


CONHEÇA SUA LAVADORA

Painel de Controle


Gaveta distribuidora

Tampa

Filtro pega fiapos

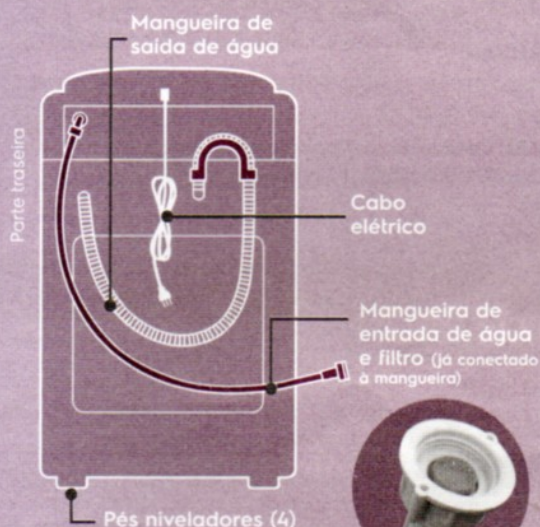

Perfect Dilution

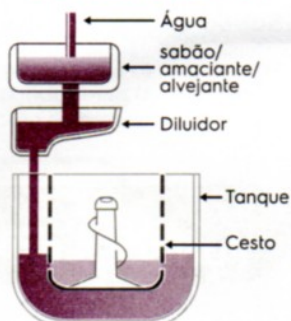

O sistema mistura previamente o **sabão, amaciante** ou **alvejante** com **água**, diluindo os produtos e evitando eventuais manchas nas roupas.

COMO USAR SUA LAVADORA


Separe as roupas por cor e tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque em "montinhos" de maneira uniforme, cuidando para **não enrolar** as roupas no **agitador**. Coloque as peças pesadas e volumosas embaixo.

Selecione o nível de roupa correspondente no botão "NÍVEIS DE ROUPA"

NÍVEIS DE ROU


BAIXO

**EXTRA
BAIXO**

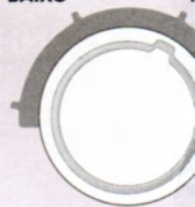


1


2

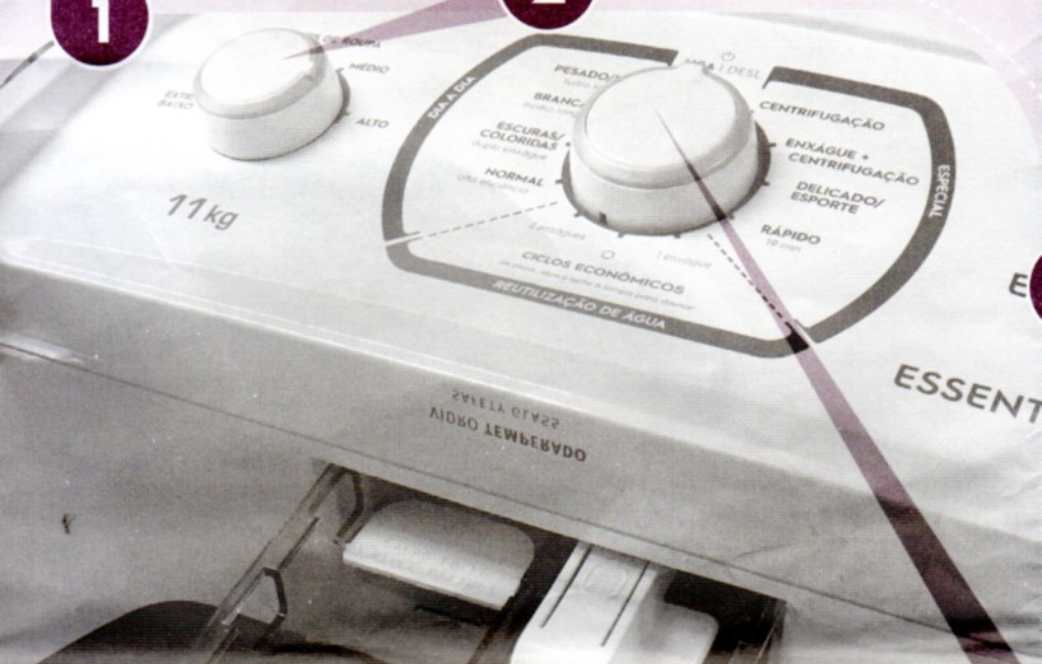


Sabão em Pó

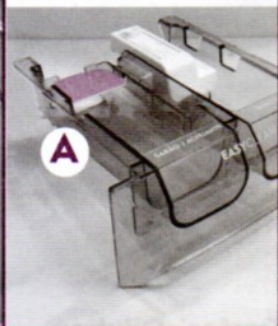

Sabão Líquido

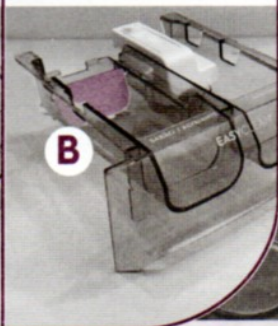

Para abastecer a gaveta abra-a puxando (1) até o final.

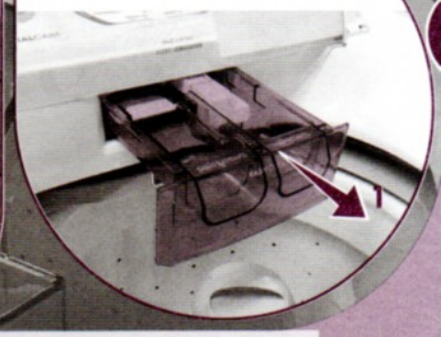

Sabão em Pó ou Líquido:

Retire a gaveta (ver a seção **"Limpeza e Manutenção"**) e coloque o indicador na posição (A) para sabão em pó ou (B) para sabão líquido.
Recoloque a gaveta no produto encaixando até o final.

FUNÇÕES ESPECIAIS

Ciclos Econômicos

Centrifugação

Enxágue + Centrifugação

! | Atenção

Antes de colocar as roupas na lavadora:

- ▶ Retire objetos dos bolsos (pregos, alfinetes, clips, moedas, etc);
- ▶ Coloque pequenas peças como roupas íntimas, meias e lenços dentro de fronhas ou de sacos apropriados, para não danificá-las;
- ▶ É recomendável não lavar roupas e cobertores de animais domésticos, pois o excesso de pelos pode danificar a lavadora.

! | Atenção

- ▶ **Não encher** a lavadora com o auxílio de **balde** ou **mangueira**.
- ▶ Esta lavadora serve apenas para **uso doméstico**.

3

Coloque o **sabão**, **amaciante** e **alvejante** na **gaveta** distribuidora sem ultrapassar a indicação "Máx.". O uso do amaciante e do alvejante é opcional. Use sempre produtos de boa qualidade para não causar danos na sua lavadora e evitar manchas na roupa.

! | Atenção

Caso o **nível Máx.** seja **ultrapassado** os produtos (sabão, amaciante e alvejante) poderão sair **antes do tempo** adequado. Se o amaciante sair antes do tempo, poderá **causar manchas nas roupas**.

Antes de iniciar o ciclo de lavagem, certifique-se que a gaveta distribuidora está completamente fechada.

i | Importante

- ▶ Adequar o nível de sabão ao nível de sujeira das roupas.
- ▶ Usar alvejante comum somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial.
- ▶ Em caso de utilização de sabão líquido e alvejante líquido ao mesmo tempo, o alvejante deve ser colocado **primeiro** na gaveta e somente depois o sabão líquido, respeitando seus respectivos máximos.

4

Escolha o programa de lavagem de acordo com o tipo de tecido, cor de roupa e grau de sujeira.

Gire o botão central "PROGRAMAS DE LAVAGEM", alinhando corretamente o indicador com o programa escolhido para garantir o perfeito funcionamento de sua lavadora.

A lavadora iniciará a lavagem em aproximadamente 3 segundos após aviso sonoro.

i | Importante

- ▶ Após escolhido o programa, a Lavadora realiza o ciclo completo correspondente.
- ▶ O botão Programas de Lavagem permanecerá na posição selecionada durante todo o ciclo.
- ▶ Para iniciar um novo ciclo, selecione o programa desejado. Para repetir o programa recém executado, gire o botão para qualquer posição e retorne ao programa desejado.
- ▶ Se durante um ciclo o botão Programas de Lavagem for girado, a lavadora inicia um novo ciclo no programa selecionado, iniciando com uma drenagem ou agitação.
- ▶ Caso seja interrompido o processo de lavagem antes do término do ciclo completo (por exemplo, queda de energia), gire o botão e selecione novamente um programa e o ciclo será reiniciado.
- ▶ Durante o enchimento, em alguns programas a máquina pode realizar uma agitação sem água. Essa agitação é normal e serve para uma melhor acomodação das roupas e melhor lavagem.

TEMPO DOS PROGRAMAS

Pesado/J Jeans	2h 36min	Rápido*	19min
Branças	1h 22min	Delicado/Esporte**	1h 03min
Escuras/Coloridas**	1h 11min	Enxágue +	
Normal	1h 15min	Centrifugação	28min
Ciclos Econômicos:		Centrifugação	21min
2 Enxágues**	1h 24min		
1 Enxágue	1h 15min		

* Programa indicado para lavagem de roupas pouco sujas.

** Programas com duplo enxágue.

Obs.: Os tempos dos programas são aproximados, de acordo com as configurações iniciais de cada programa e não consideram o tempo necessário para encher e drenar a Lavadora.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Filtro de Fiapos

Retém os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem. Para conservação e eficiência do filtro, recomenda-se sua limpeza após cada ciclo de lavagem.

Para limpeza do filtro, gire (1) e puxe (2) a tampa para cima, até que desencaixe. Em seguida pressione as travas laterais (3) para remover a base do filtro. Lave-a em água corrente e, se necessário, utilize uma escova macia para não danificar o filtro.

Encaixe a base na haste do filtro novamente, certificando-se que está devidamente posicionada e, recoloque o filtro no agitador.

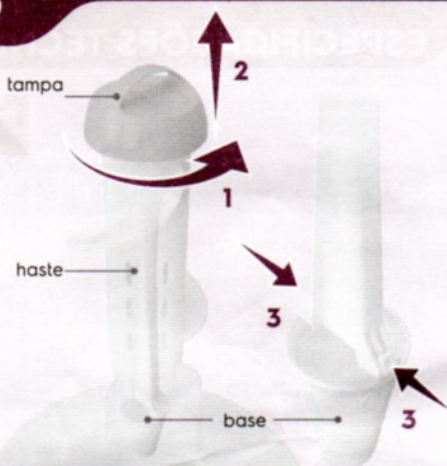

! Importante

- ▶ O acúmulo de fiapos pode causar entupimento do filtro e prejudicar a eficiência do mesmo.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza que possam danificar o filtro.

Gaveta

Para retirar a gaveta puxe-a totalmente (1) aperte no local indicado na imagem (2) soltando a trava. Após, puxe a gaveta até que solte por completo (3).



Limpeza do cesto

Faça a limpeza da parte interna da lavadora **pelo menos uma vez por mês**. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água "Alto" e programa "Normal". Deixe a lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora, em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

Filtro de Água

A limpeza do filtro (conectado à mangueira de entrada de água) deve ser realizada periodicamente para evitar o entupimento da mangueira. Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com um jato de água e, se houver dificuldades na remoção das impurezas, utilize uma escova pequena macia. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

! Atenção

- ▶ Não esqueça de **recolocar** o **filtro** na **mangueira** e **abrir** novamente a **torneira**.
- ▶ A lavadora **não** deve ser **utilizada sem** o **filtro**, sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.
- ▶ Durante a rotina de enchimento (Lavagem e Enxágue) a lavadora realiza intervalos na entrada de água para efetivo funcionamento da gaveta.
- ▶ Em alguns programas a lavadora pode realizar agitações durante o enchimento para melhor absorção da água em roupas pesadas e/ou volumosas.

CONSUMO DE ÁGUA

Consumo aproximado de água por ciclo (vazio, sem duplo enxágue e com pressão de entrada de água de 0,24MPa).

Nível de Água	LES11
Extra Baixo	68 litros
Baixo	94 litros
Médio	120 litros
Alto	154 litros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	LES11
Tensão	127V 220V
Peso líquido	40 kg
Dimensões (A x L x P)	101,5 x 59 x 67,6 cm
Altura máxima com a tampa aberta	137 cm
Número de programas	10
Capacidade Máxima de Roupas Seca**	11 kg
Frequência	60 Hz
Consumo méd. energia (Programa PESADO/JEANS)	0,34 kWh/ciclo
Rotação na centrifugação***	680 rpm
Pressão de entrada de água	0,02 a 0,81 MPa 2,4 a 81 metros de coluna d'água

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

** Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 11kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, nº 185 de 2005.

*** Com a lavadora vazia e tensão nominal.

127V	220V
Mínima: 116V	Mínima: 201V
Máxima: 133V	Máxima: 231V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de **transformador**, use um com **potência** de no **mínimo 3000VA** para lavadoras 127V e 220V. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites admissíveis de tensão indicados na tabela, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3000VA. **Danos** ao aparelho poderão **ocorrer se houver**, no local da instalação, **variação de tensão** fora dos limites especificados (vide tabela acima) ou **quedas** frequentes no fornecimento **de energia**.

Se a Lavadora não Funciona	
O botão “PROGRAMAS DE LAVAGEM” não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no programa escolhido.
O botão “PROGRAMAS DE LAVAGEM” está posicionado no indicador luminoso dos ciclos econômicos.	Selecione um programa de lavagem.
A lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um electricista.
Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador ou extensão. Troque a tomada.
A tensão da rede está baixa.	Chame um electricista para verificar a tensão da rede de sua residência.
A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.
A tampa da lavadora está aberta.	Feche a tampa.

Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga	
A mangueira de saída de água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máxima de 140cm.
A mangueira de saída está com a ponta submersa em água.	Não deixe a ponta da mangueira de saída submersa, quando o tanque estiver cheio.
A tampa da lavadora está aberta.	Feche a tampa.
A mangueira de saída está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.

Se a Lavadora apresenta Vibrações / Ruídos	
A lavadora não está nivelada.	Nivele a lavadora.
A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora da parede.
A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador.
A base de embalagem não foi retirada.	Retire toda a embalagem.
Ruídos durante centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando ruído característico que é normal.
Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer, em alguns casos, o contato interno entre o tanque e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento do produto.

Se a Lavadora Enche e Drena ao mesmo tempo	
Foi colocada mais de 20 cm da mangueira na saída de esgoto.	Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto.
A mangueira de saída de água foi emendada.	A mangueira de saída de água não pode ser emendada. Verifique a instalação hidráulica da residência.
A mangueira de saída de água está baixa demais.	Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.

Se existem Fiapos na roupa	
Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme Programas de Lavagem.
O filtro pega fiapos está sujo.	Limpe o filtro pega fiapos.

Se a luz azul “LIGA/DESLIGA” fica piscando	
Lavadora ligada em tensão errada.	Ligue a lavadora na tensão correta.

Se a agitação está lenta	
O programa “DELICADO/ESPORTE” está selecionado.	Durante a lavagem delicada a agitação é mais lenta para não danificar a roupa. Não requer correção.
Tensão baixa em sua residência.	Verifique a tensão

Barulho de água dentro da Lavadora	
Sistema de balanceamento.	É normal, pois sua lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos à sua lavadora.

A água não Entra na Lavadora	
A torneira está fechada.	Abra a torneira para que a água entre.
O filtro da mangueira de entrada está entupido.	Limpe o filtro.
Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
A mangueira de entrada está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.

Se ocorrem respingos de água na tampa	
Gaveta distribuidora aberta.	Verifique se a gaveta está totalmente fechada, para evitar respingos.

Se o Amaciante/Alvejante Sai Fora de hora	
O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapasse o nível máximo da gaveta.

Se o amaciante Não Sai	
Amaciante muito viscoso (grosso).	Dilua o amaciante com um pouco de água.

Se a roupa fica Manchada	
Excesso de amaciante e/ ou sabão.	Use a quantidade recomendada.
A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.	Limpe a lavadora conforme “Limpeza e Manutenção”.
Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido.
A roupa não é adequada para ser lavada na máquina.	Veja as indicações na etiqueta da roupa.

Se o Cesto abaixa	
Sistema de suspensão da lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando está cheio de água e roupa.

Se a Lavadora agita sem água	
Sistema de enchimento da lavadora.	Em alguns programas é normal uma agitação curta durante o enchimento da lavadora.